





## Подключение блока ПТФ к Opel Zafira C

Для программирования блока требуется установить программу и драйвер, так же требуется подключение к интернету <http://www.canprog.com/ST.rar>  
<http://www.canprog.com/HologenConf.rar>

Снимите передний бампер автомобиля, для удобства монтажа отключите разъем проводки переднего бампера под левой фарой. Управление ПТФ в автомобиле реализовано по одному проводу, соединение в центре жгута бампера, коричнево-фиолетовый + 12В, отрежьте провод левой ПТФ от места соединения, заизолируйте провод.

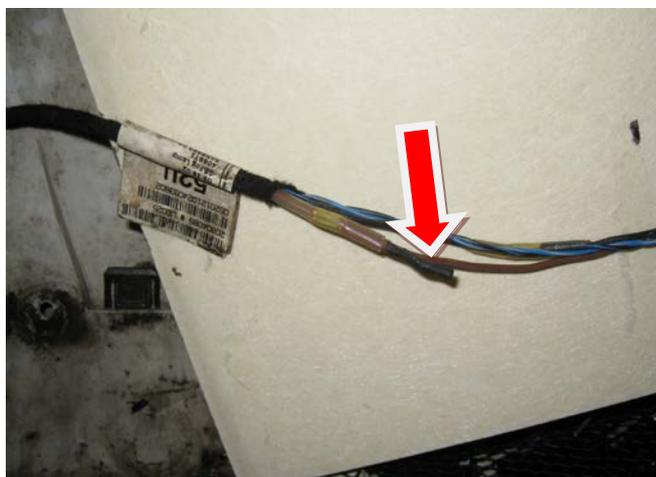


Разрежьте провод правой ПТФ в районе левой ПТФ, удлините провода правой ПТФ и провода идущего от разъема жгута бампера, заизолируйте места соединений, выведите получившийся жгут в район АКБ, подключите разъем бампера и установите бампер на автомобиль. CAN шину удобно подключить в разъеме возле АКБ, CAN HI синий, CAN LOW белый.

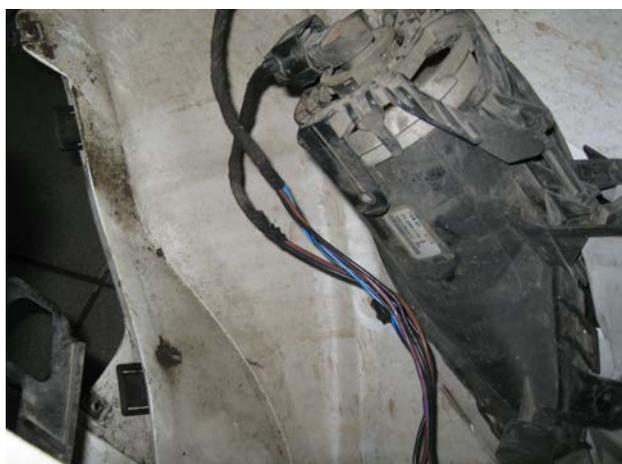



Произведите подключение блока ПТФ по схеме ниже.

Схема подключения блока управления ПТФ OPEL Zafira C

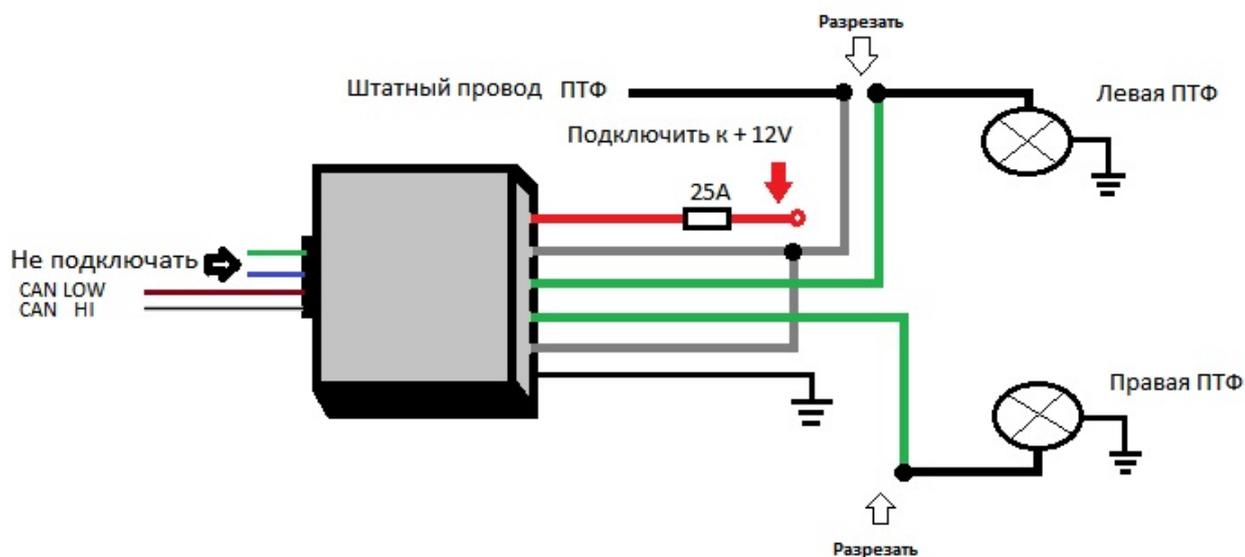

Подключите питание блока и массу.

